

NABO


TRAGBARES PLL AM FM DIGITALRADIO



JUNIOR

PR 200, PR 201, PR 202

BEDIENUNGSANLEITUNG

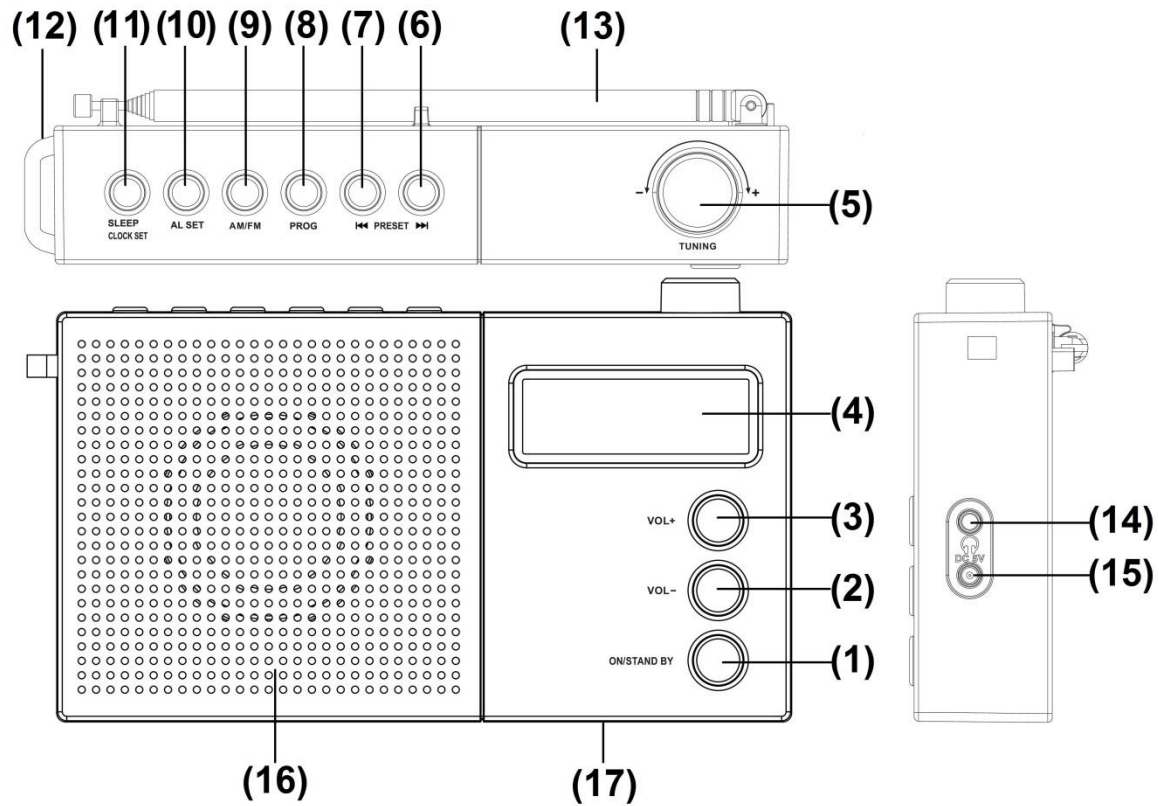

ÜBERSICHT DER TASTEN

1. EIN/STANDBY
2. LAUTSTÄRKE -
3. LAUTSTÄRKE +
4. LCD-DISPLAY
5. TUNING-REGLER
6. SPEICHERPLATZ +
7. SPEICHERPLATZ -
8. SPEICHERN
9. MW/UKW-FREQUENZSCHALTER
10. ALARM EINSTELLEN
11. UHRZEIT EINSTELLEN/SLEEP-TIMER
12. TRAGERIEMEN
13. ANTENNENSTAB
14. KOPFHÖRERBUCHSE
15. DC-PORT
16. LAUTSPRECHER
17. BATTERIEFACHABDECKUNG (RÜCKSEITE)

GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Batteriebetrieb

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie vier Batterien des Typs AA wie vorgegeben in das Batteriefach ein.

DC-Netzteil (optional)

Für die Verwendung des 5V AC/DC-Netzteils schließen Sie das Kabel an den DC-Port an. (Das Netzteil ist ein optionales Zubehör).

Uhrzeit einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Radio ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste **CLOCK SET** an der Vorderseite des Geräts, um die Uhrzeiteinstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** oder drehen Sie den Regler **TUNING** zur Auswahl des 12- oder 24-Stundenformats. Drücken Sie die Taste **CLOCK SET** zum Bestätigen
4. Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie die Taste **PRESET +/-** drücken oder den Regler **TUNING** drehen, während die Anzeige blinkt, und bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK SET**
5. Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie die Taste **PRESET +/-** drücken oder den Regler **TUNING** drehen, während die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann die Taste **CLOCK SET**, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.

Weckruf einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Radio ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Taste **AL SET** 3 Sekunden lang, um die Weckrufeinstellungen aufzurufen.
3. Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie die Taste **PRESET +/-** drücken oder den Regler **TUNING** drehen, während die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann die Taste **AL SET** zum Bestätigen.
4. Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie die Taste **PRESET +/-** drücken oder den Regler **TUNING** drehen, während die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann die Taste **AL SET** zum Bestätigen.
5. Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** oder drehen Sie den Regler **TUNING**, um den Buzzer oder das Radio als Weckruf auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **AL SET** zum Bestätigen.
6. Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** oder drehen Sie den Regler **TUNING** zur Auswahl der Weckruflautstärke (5/10/15/20/25), und drücken Sie dann die Taste **AL SET**, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.

Hinweis: Drücken Sie die Taste **AL SET**, um die Weckruffunktion zu aktivieren/deaktivieren. Bei aktivierter Weckruffunktion erscheint im Display das Weckrufsymbol.

Schlummerfunktion

1. Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Tasten an der Oberseite, um den Weckruf vorübergehend für 9 Minuten auszuschalten. Das Radio wird nach 9 Minuten erneut eingeschaltet.
2. Die Schlummerfunktion wird wiederholt, bis Sie eine der Tasten: **ON/STAND BY** oder **VOL+** oder **VOL-** oder **TUNING** drücken.

Sleep-Timer

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP** zur Auswahl einer Zeiteinstellung. Beispiel: Im LED erscheint die Anzeige 15 Minuten. Das Radio wird eingeschaltet und nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.
2. Falls Sie eine längere Wiedergabedauer einstellen möchten, drücken Sie die Taste **SLEEP** und wählen Sie AUS, 15, 30, 45, 60, 75 oder 90 Minuten.
3. Durch Drücken der Taste **ON/STAND BY** können Sie das Radio jederzeit ausschalten.

Radio

1. Drücken Sie die Taste **ON/STAND BY** zum Einschalten des Radios.
2. Drücken Sie die Taste **AM/FM** einmal oder wiederholt, um **FM** oder **AM** als Frequenzband auszuwählen.
3. Im Radiomodus zeigt das Display die detaillierten Informationen des eingeschalteten Radiosenders an.
4. Stellen Sie mit dem Regler **TUNING** einen Radiosender ein.
5. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL +/VOL -** ein.
6. Drücken Sie einmal die Taste **ON/STAND BY** zum Ausschalten des Radios.

Radiosender einstellen

Manuelle Suche

Drehen Sie den Regler **TUNING**, bis Sie die richtige Frequenz gefunden haben.

Automatische Suche

1. Halten Sie die Taste **PRESET +** oder **PRESET -** gedrückt, bis die Frequenzanzeige im Display anfängt zu laufen.
2. Sobald das Gerät ein ausreichend starkes Signal gefunden hat, wird die Suche beendet. Sie können die automatische Sendersuche auch durch erneutes Drücken der Taste **PRESET +** oder **PRESET -** beenden.

Speicherplätze

Sie können die Frequenzen von bis zu 50 Radiosendern speichern (50 FM-Radiosender, 20 AM-Radiosender). Eine bereits gespeicherte Frequenz löschen Sie, indem Sie auf dem gleichen Speicherplatz eine neue Frequenz speichern.

Sender automatisch speichern

1. Halten Sie die Taste **PROG** gedrückt, bis die Frequenzanzeige im Display anfängt zu laufen.

Sender manuell speichern

1. Stellen Sie das Frequenzband und den gewünschten Radiosender ein (Siehe **RADIOSENDER EINSTELLEN**).
2. Drücken Sie einmal die Taste **PROG**, um den Modus zum Speichern von Radiosendern aufzurufen.
3. Drücken Sie die Tasten **PRESET +** oder **PRESET -** zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes.
4. Drücken Sie erneut einmal die Taste **PROG**, um den ausgewählten Sender zu bestätigen.
5. Gespeicherte Radiosender anhören:
 - Stellen Sie ein Frequenzband ein.
 - Drücken Sie die Tasten **PRESET +** oder **PRESET -** zur Auswahl des gewünschten Radiosenders.

Empfang verbessern:

- Ziehen Sie während des FM-Empfangs die Teleskopantenne aus. Ziehen Sie die Antenne aus und drehen Sie diese entsprechend, um den FM-Empfang zu verbessern. Reduzieren Sie die Länge der Antenne, falls das FM-Signal zu stark ist (sehr nah an einem Transmitter).
- Das Gerät verfügt für den AM-Empfang über eine integrierte Antenne; die Teleskopantenne wird daher nicht benötigt. Richten Sie das Gerät für einen optimalen Empfang aus.

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL +** oder **VOL -** ein.

Sie können Kopfhörer mit 3,5 mm Stecker an die **KOPFHÖRER**-Buchse anschließen. Die Lautsprecher werden dann lautlos gestellt.

TECHNISCHE DATEN

Lautsprecher:	2,5 Zoll, 8 Ohm dynamischer Lautsprecher
Ausgangsleistung:	1,2W
Batteriebetrieb:	DC 6V Batteriebetrieb (4 x 1,5V AAA)

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

1. Lassen Sie die Batterien nicht über einen langen Zeitraum im Batteriefach. Entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und Schäden zu vermeiden.

2. Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit, um den ordnungsgemäßen Gebrauch über einen langen Zeitraum hinweg zu gewährleisten.
Stellen Sie das Gerät z.B. niemals in Badezimmern oder in der Nähe von Öfen und Heizgeräten auf.
3. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu einem Kundendienst in Ihrer Nähe. Reparieren Sie das Gerät nicht selbständig.

WARNUNG:

Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.

Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur vom Kundendienst oder von einem qualifizierten Techniker vornehmen.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
<http://www.nabo.at>

Entsorgung:

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benützen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei welchem das Produkt gekauft wurde.

Support:

www.nabo.at
Hotline: 0900 15 00 52 (45 Cent / Min)

Vertrieb durch:

BAYTRONIC HandelsgmbH
Harterfeldweg 4
A - 4481 Asten
office@baytronic.at

